

この度は弊社アルミホイール、ナットセットをご購入いただき、誠に有難うございます。
アルミホイールの使用に当たり、車両の安全走行を確保するため、また末長くお使いいただくために、本取扱説明書をお読みいただき、安全上の注意、使用上の注意などを順守し、正しくお使いいただきますようお願い致します。

構成部品

10個セット

- 単輪(FR)ナット (右ネジ) P/N: **4838.32-10** (1個 **4838.32**)
- 複輪(RR)ナット (右ネジ) P/N: **4863.32-10** (1個 **4863.32**)

8個セット

- 単輪(FR)ナット (右ネジ) P/N: **4838.32-8** (1個 **4838.32**)
- 複輪(RR)ナット (右ネジ) P/N: **4863.32-8** (1個 **4863.32**)

<仕様>

P/N	規格	ネジ径	ピッチ	全長	2面幅	表面加工
4838.32	M22-1.5	22mm	1.5mm	40mm	33mm	ダクロメット
4863.32	M22-1.5	22mm	1.5mm	60mm	33mm	ダクロメット

安全上の注意 / 使用上の注意

！ 本ナットはアルコア・レトロフィット・マウンティング・システム専用となり、アルコア製の専用ホイール(ボルト穴32mm仕様)のみ適合となります。他アルコア製ISOホイール、他社ホイールに於きましては適合しませんので、使用はしないで下さい。

！ 専用ホイール以外への使用、鉄ホイールとの混用使用、本ナットの改造使用などの場合、スタッドボルトの損傷・破断、ホイール/タイヤの脱落等、重大事故に繋がる危険がございますので、絶対にお止め下さい。

1. 使用するナット

■ フロント(単輪)用は、**全長が短い方**を使用します。(P/N 4838.32)


■ リア(複輪)用は、**全長が長い方**を使用します。(P/N 4863.32)

※ 単輪用ナットは複輪には絶対に使用しないで下さい。

2. ナット取り付けの際、図指定箇所へ潤滑油を塗布して下さい。それ以外の箇所への塗布は止めて下さい。


塗布・注油の際は、適量を塗布・注油し、ウエスで伸ばすように拭き取れます。また余分な油は完全に拭き取ります。(使用する潤滑油: SAE30相当: 車両メーカー推奨品)

●ボルトネジ部

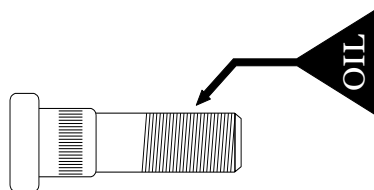


●FRナット

フランジ-ワッシャー間

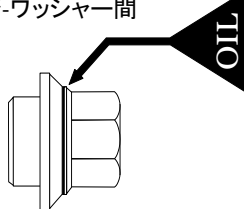

●RRナット

フランジ-ワッシャー間

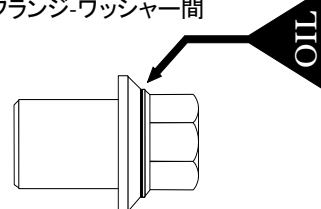

3. 規定トルクでの締め付けを実施してください。※別途車両メーカーの指示・指定がある場合は、車両メーカーへお問い合わせ下さい。

規定締め付けトルク : 550 ~ 600 N・m (55~60kgf・m)

4. ホイール装着後は、50~100km走行を目安に「確認締め」をトルクレンチを用いて行って下さい。 ネジの初期なじみにより、緩みが生じていることがありますので必ず実施して下さい。

他本製品に関わります、不明点等がございましたら、弊社までご連絡いただけますようお願い致します。

ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社 フリーダイヤル: 0120-39-1416